Corotop® NAJWYŻSZEJ PRÓBY

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA MONTAŻU, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA I UŻYTKOWANIA MEMBRAN FASADOWYCH COROTOP®

Ondura Protection above all
CB. S.A. ul. Ozimska 2A, 45-053 Chrząstowice

OPIS WYROBÓW

Membrany fasadowe (wiatroizolacje) , służą do ochrony konstrukcji i termoizolacji ścian przed wilgocią, wodą, śniegiem i przewiewami do wnętrza budynku oraz do odprowadzania wilgoci z wnętrza konstrukcji na zewnątrz budynku.

Dobór i stosowanie membran fasadowych powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi, ich przeznaczeniem i funkcjonalnością oraz z uwzględnieniem ogólnych wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji.

Wszystkich zainteresowanych naszymi wyrobami zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.corotop.com.pl celem prawidłowego doboru membran fasadowych do wymagań obiektu.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

- Membrany fasadowe powinny być transportowane krytymi środkami transportu w opakowaniach producenta, na paletach lub w kontenerach.
- Wszystkie wiatroizolacje należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych o nieagresywnej atmosferze, w dodatniej temperaturze i wilgotności powietrza nie większej niż 60%.
- Powinny być składowane najkorzystniej w pozycji pionowej, na równym, utwardzonym, gładkim i czystym podłożu.
- Nie powinny być składowane w przejściach oraz w odległości mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych.
- Membrany fasadowe powinny pozostawać w oryginalnym opakowaniu do czasu montażu.

Corotop® NAJWYŻSZEJ PRÓBY

PRZYGOTOWANIE MONTAŻU

- Producent nie odpowiada za wady membran fasadowych powstałe w trakcie transportu nierealizowanego przez producenta oraz przechowywania wyrobów w nieodpowiednich warunkach.
- Drewniane elementy więźby dachowej powinny być zaimpregnowane środkami bez rozpuszczalników.
- Przed montażem należy sprawdzić wszystkie rolki wiatroizolacji czy nie uległy wcześniejszemu uszkodzeniu.

WAŻNE

Jeżeli zostanie zauważone uszkodzenie membrany lub inna nieprawidłowość możliwa do oceny wizualnej, nie należy jej montować, lecz uzgodnić usunięcie nieprawidłowości ze sprzedawcą.

Montaż membran fasadowych jest równoznaczny z odbiorem ich jakości wizualnej oraz brakiem uszkodzeń w transporcie lub przechowywaniu.

WYMAGANIA TECHNICZNE MONTAŻU WIATORIZOLACJI

Producent nie odpowiada za wady montażu ani za wady membran fasadowych spowodowane niewłaściwym montażem.

Prawidłowo zamontowana wiatroizolacja musi być ułożona w sposób szczelny tak, aby uniemożliwić przewiewy i przenikanie wody i śniegu do wnętrza konstrukcji.

Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na szczelny montaż membran fasadowych w miejscach newralgicznych, takich jak zakłady pasów membran, otwory okienne i drzwiowe oraz drobniejsze elementy przebijające wiatroizolację.

Montaż musi być wykonany zgodnie z projektem technicznym obiektu i sztuką budowlaną oraz odebrany protokolarnie przez osobę uprawnioną np. kierownika budowy.

MONTAŻ WIATROIZOLACJI WYMAGANIA OGÓLNE

1. Membranę fasadową (wiatroizolację) montujemy poziomo (od dołu do góry) lub pionowo napisami na zewnątrz.

2. Membranę lekko napiąć i przymocować do konstrukcji za pomocą zszywek lub gwoździ z szerokim łbem (papiaków).

Corotop® NAJWYŻSZEJ PRÓBY

MONTAŻ WIATROOIZOLACJI WYMAGANIA OGÓLNE

3. Kolejne pasy wiatroizolacji montujemy z odpowiednim zakładem, który jest nadrukowany na membranie. Zakład pionowy musi mieć co najmniej 30 cm.

4. W celu wyeliminowania przewiewów w ścianie wymaga się sklejenia wiatroizolacji na zakładzie za pomocą taśmy dwustronnej (np. Corotop MIX) lub jednostronnej (np. Corotop FIX) lub zintegrowanych z membraną pasków klejących (wersja PLUS).

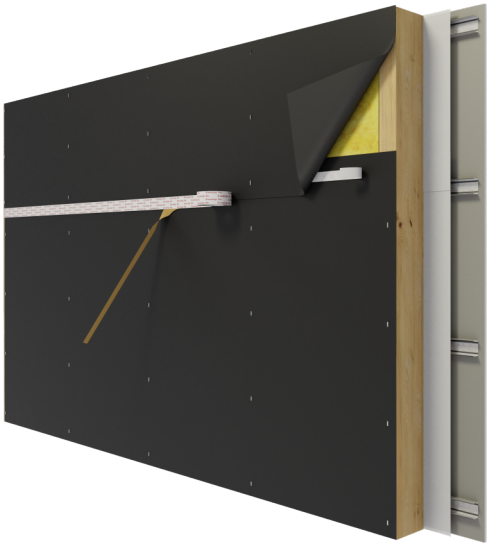

5. Między wiatroizolacją a elewacją zapewnić przestrzeń wentylacyjną o szerokości minimum 2 cm.

Corotop® NAJWYŻSZEJ PRÓBY

PRACE WYKOŃCZENIOWE

- Wszystkie miejsca uszkodzenia wiatroizolacji należy starannie naprawić i zabezpieczyć przed przenikaniem wody i przewiewaniem do konstrukcji, termoizolacji i wnętrza budynku.
- Czas maksymalnej ekspozycji na promieniowanie UV podany jest na etykiecie produktu* Zaleca się, żeby po ułożeniu wiatroizolacji niezwłocznie zamontować elewację .

EKSPLOATACJA

Każda membrana fasadowa Corotop spełni swoją funkcję pod warunkiem, że jest zamontowana w sposób ciągły i szczelny, uniemożliwiający przenikanie wody i przewiew powietrza.

*dotyczy średniego rocznego nasłonecznienia; wraz ze wzrostem okresowego nasłonecznienia czas maksymalnej ekspozycji na promieniowanie UV ulega proporcjonalnie skróceniu